


Инструкция

по восстановлению сервера Линкор после сбоя.


Холодный резерв

Холодный резерв - заранее подготовленная машина с установленным ПО Линкор и приобретенной лицензией для сервера Линкор.


Обязательное условие для организации быстрого перехода на холодный резерв - это поддержание актуальных паспортных данных для подключаемых модемов и настроек сервера Линкор. Необходимо производить экспорт данных каждый раз после добавления/удаления модемов, изменении параметров сервера. Для это необходимо настроить резервирование(копирование) настроечных файлов ServersPassport.ini и ClientsPassport.ini из директории, куда было установлено ПО Линкор на машину "Холодный резерв".


Экспорт паспортных данных модемов осуществляется через консоль вызовом из пункта меню "Паспортные данные модемов и АРМ" и сохранением этих данных по кнопке .

Экспорт серверных настроек также осуществляется через консоль вызовом из пункта меню "Параметры сервера" и сохранением этих данных по кнопке

«Экспорт данных» 

1. При выходе из строя рабочего сервера Линкор забрать с машины папку Линкор, если имеется такая возможность, и скопировать на машину "Холодный резерв".
2. Вышедшую из строя машину необходимо отключить от сети.
3. На машине "Холодный резерв" выполнить сетевые настройки как у машины, которая вышла из строя.
4. Если не удалось забрать папку Линкор, то необходимо выполнить следующие действия:

- из директории, куда установлено ПО Линкор удалить существующую папку DB;
- выполнить запуск сервера Линкор (при этом будет создана пустая база данных);
- выполнить импорт паспортных и настроечных серверных данных через консоль, вызвав из контекстного меню соответствующие пункты, импорт паспортных данных модемов осуществляется по кнопке , импорт серверных настроек осуществляется по кнопке

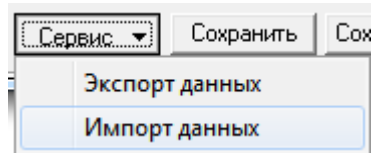

«Импорт данных»

- после импорта данных обязательно выполнить их сохранение и перезапуск сервера Линкор.